



智能开关

SP1 / SP1-4G


使用说明

目录

产品简介	01
指示说明	02
下载客户端	03
WiFi配置	04
SIM卡*配置	05
传感器连接	06
保修说明	07

产品简介

- 包装清单：智能开关SP1/SP1-4G ×1
说明书 ×1

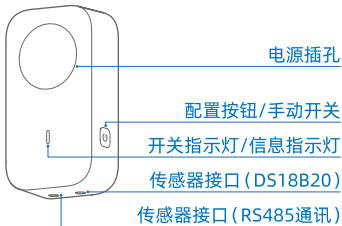

注：传感器接口为3.5mm音频接口。

指示说明

- 黄蓝交替闪烁，进入配网状态。
 - 蓝灯常亮，表示电源开启，网络正常。
 - 黄灯常亮，表示电源开启，网络断开。
 - 灯熄灭，表示电源关闭。
 - 蓝灯闪烁，表示进入恢复出厂设置。
 - 黄灯闪烁，表示硬件错误。
-
- ⏻ 单击打开或关闭电源。
 - ⏻ 长按5s，进入配网模式。
 - ⏻ 在配网模式下快速三击，恢复出厂设置。

下载客户端

- **手机客户端**：手机扫描下方二维码，或进入 www.ubibot.cn/setup/ 下载APP，注册个人账户并登录。



“轻松连” APP


WiFi配置

STEP 1.

打开手机APP，注册并登录账号。确保您的手机蓝牙功能已开启，点击“+”添加设备。

STEP 2.


开启设备WiFi配置模式，将智能开关插入电源后长按按键5s，至指示灯黄蓝交替闪烁。根据APP提示，完成配置。

 若配置失败，请确保设备指示灯黄蓝交替，请确保WiFi为2.4GHz并且密码输入正确。

SIM卡* 配置

STEP 1.

请按照指示方向正确插入Nano-SIM卡*。




STEP 2.

打开手机APP，注册并登录账号。确保您的手机蓝牙功能已开启，点击“+”添加设备后，按照APP提示进行操作。

⚠ 文中带*内容表示部分设备支持该功能，请以实际购买商品为准。

传感器连接

请将外接传感器插入轻松连®智能开关中。
(传感器均需要另外购买)

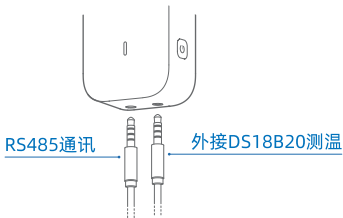

保修说明

本产品保修期为自购买之日起一年（以有效购买凭证所示为准）在保修期内，凡属于正常使用情况下产品本身质量问题引起的故障，将给予免费维修。邮寄费用由发送方单向负责。

下列情况不属于免费保修范围：

- ① 产品已超出保修期限；
- ② 未按指示说明、配置说明进行错误或不正当操作导致的产品故障或损坏；
- ③ 意外或人为导致的产品损坏，如超出该设备所承受的温度和湿度范围，进水（包括自然性进水，如水蒸气等），摔坏等；
- ④ 产品自然磨损，消耗及老化等；
- ⑤ 擅自拆改产品所导致的故障或损坏；
- ⑥ 因不可抗力导致的故障或损坏；
- ⑦ 其他非产品设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。



www.ubibot.cn