



无线红外探测器

UbiBot MS1 / MS1P


使用说明

目录

产品简介	01
基本参数	02
检测范围	03
指示说明	04
设备供电	05
下载客户端	06
网络配置	07
设备安装	09
使用须知	10
保修说明	11

产品简介

- 包装清单：轻松连®无线红外探测器MS1/MS1P ×1
说明书 ×1 数据线 ×1 螺钉 ×2
接线端子（仅MS1P提供） ×1
- 产品功能：监测人或动物的移动

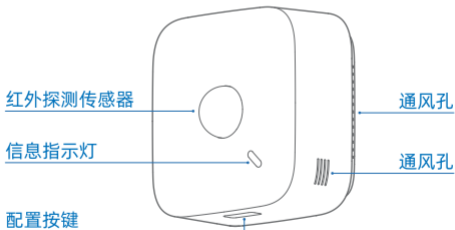

基本参数

产品名称：轻松连®无线红外探测器MS1/MS1P

检测距离：距离12米

检测角度：垂直40度、水平105度

供电方式：Micro USB / POE供电* / 交流供电*

工作温度：MS1 -10~50℃，无冷凝；MS1P 0~50℃

工作湿度：MS1 ≤90%RH，无冷凝；MS1P ≤70%RH

支持系统：Android / iOS

网络支持：WiFi 2.4GHz / RJ45以太网入网*

无线标准：IEEE 802.11b/g/n


POE标准：IEEE 802.3-2005

蓝牙：蓝牙4.2，支持Classic BT&BLE


⚠ 文中出现带*内容表示部分设备支持该功能，以实际购买商品为准。

检测范围

本产品采用焦电型红外线人体传感器，最远检测距离12米，垂直检测角度40度，水平检测角度105度。

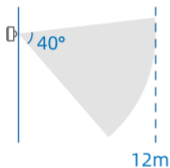

侧视图

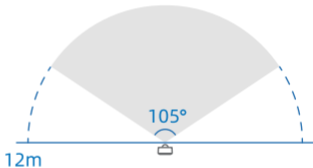

顶视图

指示说明

开机和关机：设备上电将自动开机，设备断电将自动关机。

 绿灯亮暗逐渐变化，表示检测到人体移动。

 未检测到人体移动时，灯熄灭。


 红蓝交替闪烁，进入配网状态。

 蓝灯常亮，表示进入恢复出厂设置。

 红灯常亮，表示网络异常。


 红灯闪烁，表示硬件错误。

 长按5s，进入配网模式。

 在配网模式下快速三击，恢复出厂设置。

设备供电

- **供电方式：** Micro USB（5V-2A）
POE供电*（7W）
交流供电*（110V-240VAC，50/60hz）

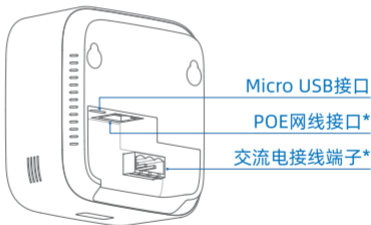

⚠ 文中出现带*内容表示部分设备支持该功能，以实际购买商品为准。

下载客户端

- **手机客户端：**手机扫描下方二维码，或进入www.ubibot.cn/setup/下载APP，注册个人账户并登录。



“轻松连” APP

网络配置

STEP 1.

打开手机APP，注册并登陆。点击“新设备”，扫描设备上的二维码或手动输入二维码下方的序列号，添加设备。




网络配置

STEP 2.

开启设备网络配置模式，开机状态下，长按按键5s，至指示灯红蓝交替闪烁。


STEP 3.

开启手机蓝牙，根据APP提示，填写当前WiFi密码，点击下一步，进度条完成后，配置成功。

 若配置失败，请确保设备指示灯红蓝交替，请确保WiFi为2.4GHz并且密码输入正确。

设备安装

本产品为墙壁安装型，安装位置距离地面高度为2米至2.2米时监测效果最佳。

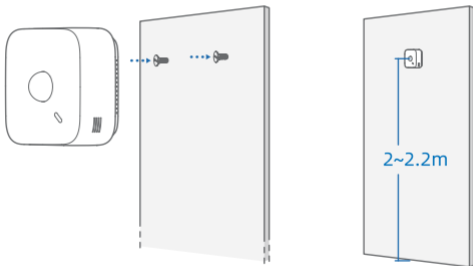

使用须知

为达到更好的监测效果请注意以下事项：

- 不宜对玻璃门窗；
- 不宜正对易摆动的大型物体，如：树木及较高的灌木；
- 不宜正对冷热通风口或冷热源；
- 远离空调、冰箱、火炉等空气温度变化敏感的地方。



保修说明

本产品保修期为自购买之日起一年（以有效购买凭证所示为准）在保修期内，凡属于正常使用情况下产品本身质量问题引起的故障，将给予免费维修。邮寄费用由发送方单向负责。

下列情况不属于免费保修范围：

- ① 产品已超出保修期限；
- ② 未按指示说明、配置说明进行错误或不正当操作导致的产品故障或损坏；
- ③ 意外或人为导致的产品损坏，如超出该设备所承受的温度和湿度范围，进水（包括自然性进水，如水蒸气等），摔坏等；
- ④ 产品自然磨损，消耗及老化等；
- ⑤ 擅自拆改产品所导致的故障或损坏；
- ⑥ 因不可抗力导致的故障或损坏；
- ⑦ 其他非产品设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。



www.ubibot.cn

V1.1.0