

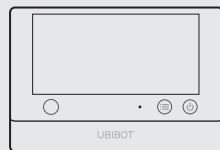


WS1 Pro-L

使用说明书

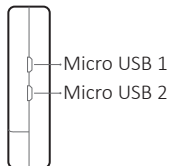

产品简介

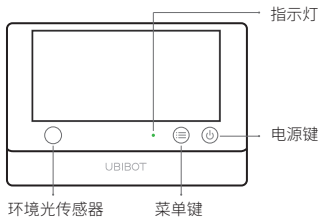


Micro USB 1

供电、PC端通信、外接温度传感器

Micro USB 2

外接温度传感器及RS485传感器


包装清单

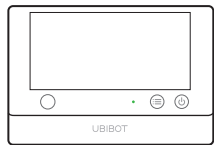

① 设备



② 支架



③ 数据线



④ 说明书

屏幕显示



(T/H) —— 内置温湿度

(S-T/H) —— 外接土壤温湿度

(E-T) —— 外接温度

(E-T/H) —— 外接温湿度

(LIGHT) —— 光照强度

(WS) —— 风速



⚠ 电池电量显示参照四节标准AA碱性电池放电曲线

设备参数

📶 470~510 MHz

🔍 阻燃ABS 材料+ 聚碳酸酯

🔋 四节五号干电池供电（不含电池）^①

🔌 Micro USB供电（DC 5V/2A）^①

📏 143g±13g（不含电池重量）

↑↓ 126mm x 86mm x 22.5mm

🔌 两个 Micro USB（内置RS485接口）

📦 内置存储芯片可缓存5万条数据

📡 支持外接温度传感器UB-DT-P1（≤2个，选配）

① 设备工作环境：温度范围-20~60°C，湿度范围10~90%RH

① 提示:电池和USB同时供电时,设备首选USB供电,当电源断开后,使用电池供电,故可设置USB断电预警提醒,避免停电损失。若使用电池供电,建议购买碱性电池或充电电池(使用充电电池,需自备电池充电器,本设备不具备充电功能)。

指示说明

- **开机:**关机状态下,长按电源键3秒,至绿色指示灯点亮,此时松开按键进入开机状态。
- **关机:**开机状态下,长按电源键3秒以上,至红色指示灯常亮,松开按键进入关机状态。
- **配置WiFi:**开机状态下,长按菜单键3秒左右,至指示灯红绿交替闪烁。此时松开按键进入WiFi配置模式。
- **发送数据:**开机状态下,按电源键一次,绿色指示灯开始闪烁,此时连接网络并发送数据。若红灯亮起,则数据发送失败;若红灯未亮,指示灯灭,则数据发送成功。
- **关闭/开启语音提示:**双击菜单键,关闭或开启语音提示。同时,实时更新设备采集到的数据。
- **切换摄氏度/华氏度:**双击电源键,摄氏度与华氏度可相互切换。同时,实时更新设备采集到的数据。
- **切换屏幕信息:**点击菜单键,切换设备内部传感器和外接传感器读数。
- **恢复出厂设置:**关机状态下,同时长按电源键与菜单键8秒左右,至红色指示灯点亮,此时松开按键开始恢复出厂设置。

保修说明


1. 本产品保修期为自购买之日起一年(以有效购买凭证所示为准)。在保修期内,凡属于正常使用情况下产品本身质量问题引起的故障,将给予免费维修。返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。
2. 下列情况不属于免费保修范围:
 - ① 产品已超出保修期限;
 - ② 未按指示说明、配置说明和产品维护说明进行错误或不正当操作导致的产品故障或损坏;
 - ③ 意外或者人为导致的产品损坏,如超出设备所承受的温度和湿度范围,进水包括自然性进水,如水蒸气等),摔坏非正常物理受力,变形,线缆破损等;
 - ④ 产品自然磨损,消耗及老化等(如外壳,线缆等);
 - ⑤ 未经许可,擅自拆改产品所导致的故障或损坏;
 - ⑥ 因不可抗力如地震,火灾,雷击,海啸等原因导致的故障或损坏;
 - ⑦ 其他非产品设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

入网配置

手机扫描下方二维码,或进入www.ubibot.cn/setup/ 下载App,注册个人账户并登录。



进入LoRa网关页面,点击“☰”添加设备,根据App提示完成配置。

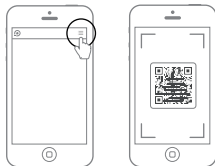

数据感知万象 轻松连接世界

Making Sense of Your World

V 1.0.0